


PWR03

Enceinte portable et étanche

GUIDE D'UTILISATION

artsound
we speak sound

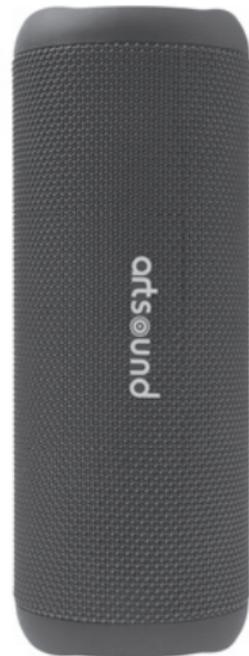

Merci d'avoir acheté notre enceinte PWR03. Nous espérons que vous allez l'apprécier durant les années à venir. Veuillez lire attentivement les conseils de sécurité et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

CONTENU DE LA BOÎTE

1 haut-parleur PWR03
1x Câble AUX IN

1 câble de chargement USB Type-C
1x Guide d'utilisation


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

-  Ce logo signifie qu'aucune flamme nue, telle qu'une bougie, ne peut être placée sur ou à proximité de l'appareil.
- N'utilisez cet appareil que dans des climats tempérés.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus ou par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à condition qu'ils soient correctement surveillés ou que les instructions relatives à l'utilisation de l'appareil aient été données de manière adéquate et si les risques encourus ont été compris. Les enfants ne doivent pas jouer, nettoyer ou entretenir l'appareil sans surveillance.
- La prise électrique doit rester facilement accessible si elle sert de moyen de déconnexion.
- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de solvants.
- Il convient d'attirer l'attention sur les aspects environnementaux de l'élimination des piles.

- Les piles ou le lot de batteries ne doivent pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Marche / Arrêt - Lecture / Pause
- LED d'alimentation
- Augmentation du volume / Piste suivante
- Baisse du volume / Piste précédente
- TWS (True Wireless Stereo)
- LED d'état de fonctionnement
- Bluetooth / Réinitialisation - Réponse / Rejet d'appel
- Prise AUX IN
- Interface USB
- Port de charge

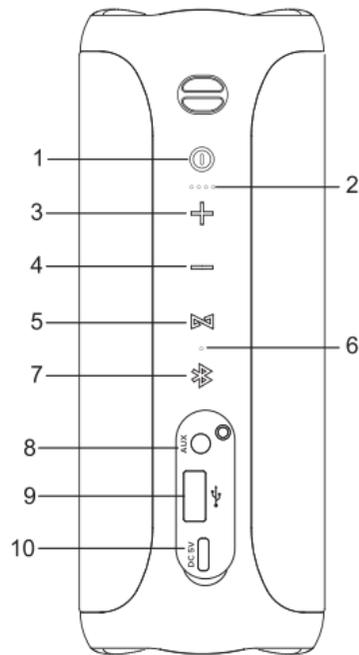

FONCTIONNEMENT

CHARGEMENT DE VOTRE ENCEINTE

- Utilisez le cordon d'alimentation de type C fourni avec les accessoires pour connecter le chargeur 5V DC et l'enceinte pour la charge.
- 4 voyants orange s'allument lorsque votre appareil est entièrement chargé.

Remarque : une charge complète prend environ 3 heures.

MARCHE / ARRÊT

Marche : appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mettre l'enceinte sous tension.

Le voyant d'état de fonctionnement clignote.

Arrêt : appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mettre l'enceinte hors tension.

Le voyant d'état de fonctionnement s'éteint.

APPAIRAGE DES APPAREILS BLUETOOTH AVEC VOTRE ENCEINTE

L'enceinte ne se connecte pas automatiquement à un nouveau périphérique lorsqu'elle est allumée.

Afin de jumeler votre appareil audio Bluetooth avec votre enceinte Bluetooth pour la première fois, suivez les étapes ci-dessous :

- Allumez votre haut-parleur, le voyant d'état de fonctionnement clignote en vert.
- Activez le Bluetooth sur vos appareils (téléphone ou appareil

audio). Reportez-vous aux instructions du fabricant pour plus de détails.

- Recherchez les périphériques Bluetooth et sélectionnez « PWR03 ». Si nécessaire, saisissez le mot de passe « 0000 » pour confirmer et terminer le processus d'appairage.
- L'enceinte émet un bip lorsque les appareils sont appariés. Et le voyant d'état de fonctionnement passe au vert.

Remarque : le haut-parleur s'éteint automatiquement si aucune connexion n'est établie dans les 20 minutes.

DÉCONNEXION BLUETOOTH

Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, le haut-parleur se déconnecte du dispositif Bluetooth, les autres appareils Bluetooth se connectent au haut-parleur.

LECTURE DE MUSIQUE BLUETOOTH

- Ouvrez le lecteur de musique et sélectionnez une chanson à lire. Appuyez sur le bouton  pour mettre sur pause / diffuser la musique.
- Cliquez sur le bouton + pour augmenter le volume ou appuyez longuement pour passer à la chanson suivante.
- Cliquez sur le bouton - pour diminuer le volume ou appuyez longuement pour passer à la chanson précédente.

APPELS TÉLÉPHONIQUES BLUETOOTH

- Cliquez sur le bouton  pour répondre à un appel entrant. Cliquez à nouveau pour mettre fin à l'appel.

- Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour rejeter l'appel.

MODE AUX IN

- Utilisez le câble audio de 3,5 mm fourni avec les accessoires pour connecter l'équipement de source audio et le haut-parleur
- Allumez l'appareil source audio et diffusez de la musique
- Appuyez sur le bouton  pour lire ou couper le son du haut-parleur.

BLOC D'ALIMENTATION

Le PWR03 délivre un courant de 5V / 1A via l'interface USB, ce qui permet de recharger les appareils mobiles, tels que votre téléphone portable, votre iPad, etc.

FONCTION TWS

Vous pouvez acheter deux haut-parleurs PWR03 afin de les connecter ensemble et profiter du vrai son stéréo sans fil (60W).

- Désactivez la fonction Bluetooth sur votre téléphone ou votre appareil et assurez-vous que les enceintes ne sont connectés à aucun appareil (retirez également le câble Aux-in).
- Choisissez l'un d'entre eux comme unité principale à volonté. Cliquez d'abord sur le bouton  sur l'unité principale x, puis les deux enceintes se connecteront automatiquement l'une à l'autre.
- Activez maintenant la fonction Bluetooth sur votre téléphone ou votre appareil. Et commencez à chercher des appareils

Bluetooth, le « PWR03 » sera trouvé, veuillez le connecter. Si vous souhaitez connecter un PC ou d'autres appareils audio via le câble auxiliaire, veuillez choisir l'unité principale.

- Une fois la TWS connectée, elle se reconnectera automatiquement à la prochaine mise sous tension, sinon, vous pouvez effacer la TWS en appuyant longuement sur le bouton .

THÈME LUMINEUX

Double-cliquez sur le bouton  lors de la lecture de la musique, le thème lumineux peut être modifié. Il existe trois thèmes lumineux : Lumière changeant graduellement - Lumière de respiration - Pas de lumière.

RÉINITIALISER

Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour effacer les enregistrements d'appairage. (Enregistrements d'appairage Bluetooth et TWS)

DÉPANNAGE

Q : Mon enceinte ne s'allume pas.

R : Veuillez la recharger et vous assurer qu'elle soit suffisamment alimentée. Branchez l'appareil sur un chargeur et voyez si le voyant d'alimentation s'allume.

Q : Pourquoi ne puis-je pas coupler cette enceinte avec d'autres appareils Bluetooth ?

R : Veuillez vérifier les points suivants :

Votre appareil Bluetooth prend en charge le profil A2DP. L'enceinte

et votre appareil sont proches l'un de l'autre (à moins de 1 m). Le haut-parleur a connecté un appareil Bluetooth, si c'est le cas vous pouvez appuyer sur le bouton effacer et appairer un nouveau dispositif.

CARACTÉRISTIQUES

Version Bluetooth : V5.0

Sortie maximale : 30 W

Puissance intégrée : Li-ion 7.2V 2500mAh

SNR : 75 dB

Fréquence de travail sans fil : 80 HZ-20 KHZ

Distance de transmission sans fil : jusqu'à 33 pieds (10M)

Temps de charge : environ 3-4 heures

Temps de lecture : jusqu'à 10 heures

Chargement : DC 5 V±0.5/2A

Dim. : (ø) 88 x (h) 220 mm

Bloc d'alimentation : 5V / 1A

CONDITIONS DE GARANTIE

Deux ans de garantie à partir de la date d'achat. La garantie se limite à la réparation ou à l'échange du matériel défectueux, pour autant que sa défaillance soit la conséquence d'une utilisation normale et que l'appareil n'ait pas été endommagé. Artsound décline toute responsabilité à l'égard d'autres frais éventuels associés à

la défaillance (p.ex. frais de transport). Pour plus d'informations, reportez-vous à nos conditions générales de vente.



Ce produit porte le symbole de tri sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin d'être recyclé ou démantelé afin de minimiser son impact sur l'environnement. Pour de plus amples informations, veuillez contacter vos autorités locales ou régionales.



Nous, House Of Music NV, déclarons par la présente que le type d'équipement radio ARTSOUND est conforme à la directive 2014/53/UE. L'intégralité du texte de la déclaration de conformité de l'UE peut être consulté à l'adresse internet suivante : <http://www.artsound.be> > Support.

Clause de non-responsabilité : toutes les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Toutes les spécifications et informations sont susceptibles d'être modifiées sans autre avis. De légères variations et différences peuvent apparaître entre les photos imprimées et le produit réel en raison de l'amélioration du produit. House Of Music NV - Schoonboeke 10 B-9600 Ronse - Belgique

artsound
we speak sound

House of Music nv, Schoonboeke 10, BE-9600 Ronse

 www.artsound.be  [artsoundaudio](https://www.instagram.com/artsoundaudio)  [artsound.audio](https://www.facebook.com/artsound.audio)