


MANUEL DE D'UTILISATION – PWR05

FR

Cher client, merci d'avoir acheté ces enceintes.

Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver.

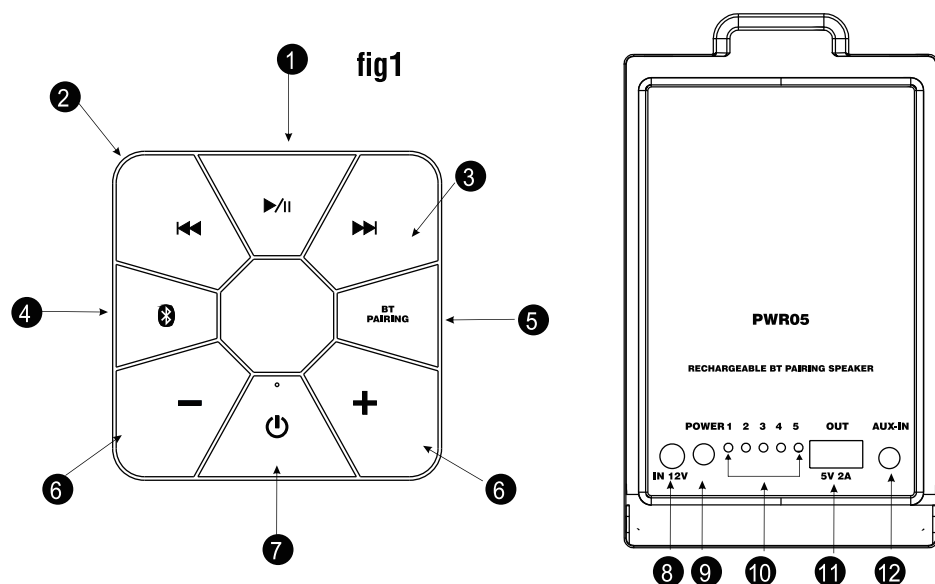

Enceinte BT rechargeable

Introduction :

Félicitations pour votre achat du PWR05 portable multifonctions, conçu et fabriqué par nos soins. Le PWR05 comprend un haut-parleur des aigus de 1" X2, un haut-parleur central de 3" X2 et un haut-parleur de basses de 6" qui produit un son uniforme et régulier de qualité professionnelle au sein d'un caisson acoustique. Notre objectif était de concevoir un haut-parleur offrant une reproduction précise, une diffusion homogène des moyennes et hautes fréquences, ainsi qu'une conception ergonomique facilitant le transport et la configuration. Le résultat obtenu est une amplification du son suffisamment dynamique pour être utilisée à la maison, en studio, lors de fêtes, pour du home cinéma ou lors de sorties.

Caractéristiques :

1. Caisson de basses en acier
2. Ligne d'entrée auxiliaire
3. Bobine acoustique à haute température
4. Sortie son stéréo
5. Appariement Bluetooth
6. Rechargement par USB
7. Batterie rechargeable intégrée (7,4V/6,6A)

Avertissements :

1. Toutes les instructions d'utilisation doivent être lues avant d'utiliser cet équipement.
2. Pour réduire le risque d'un choc électrique, n'ouvrez pas l'appareil. Il n'y a pas de pièces remplaçables à l'intérieur. Veuillez confier la réparation de l'appareil à un technicien qualifié.
3. N'exposez pas cet appareil à la lumière directe du soleil ou à une source de chaleur telle qu'un radiateur ou un fourneau.
4. Cet appareil ne doit être nettoyé uniquement avec un chiffon humide. Évitez les solvants ou autres détergents de nettoyage.
5. Lorsque vous déplacez cet appareil, il doit être placé dans son carton et son emballage d'origine. Cela réduira le risque de détérioration pendant le transport.
6. N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.
7. N'UTILISEZ PAS DE VAPORISATEUR OU DE LUBRIFIANT SUR LES TOUCHES OU LES INTERRUPTEURS.
8. Assurez-vous que TOUT votre équipement soit complètement éteint et diminuez toutes les commandes de VOLUME, NIVEAU et GAIN avant de brancher le haut-parleur.
9. Utilisation de la batterie rechargeable :
10. Veuillez recharger la batterie en temps voulu lorsque la tension de la batterie est faible.
11. Après utilisation, veuillez recharger la batterie tous les trois mois.
12. Si la batterie est stockée sans charge pendant une période prolongée, il est possible qu'elle ne puisse plus être complètement rechargée

⚠ Le non-respect d'une des dispositions reprises ci-dessus entraînera l'annulation de votre garantie !

Fonctionnement [fig 1] :

1. Appuyez sur ►/II, pour mettre en marche/pause la lecture.
2. En appuyant sur ◀◀, vous revenez à la piste précédente.
3. En appuyant sur ▶▶, vous passez à la piste suivante.
4. Appuyez sur Bluetooth pour jumeler votre appareil audio externe avec le PWR05, lorsque vous appuyez sur Bluetooth, une voix vous dira "Bluetooth on". Une fois le jumelage réussi, la voix vous dira "Bluetooth connecté". REMARQUE : si vous allumez votre PWR05, la fonction Bluetooth sera automatiquement active et se jumellera automatiquement avec le dernier appareil de lecture utilisé (si la fonction Bluetooth de votre appareil de lecture est activée).
5. Si vous souhaitez relier deux PWR05, appuyez sur la touche **BT PAIRING** des deux appareils. Lorsque vous appuyez sur cette touche, une voix vous dira "jumelage", après que la liaison ait été établie avec succès, la voix vous dira "jumelage réussi". Cette procédure peut prendre jusqu'à 15 secondes.
6. Appuyez sur - ou + pour diminuer ou augmenter le volume.
7. Appuyez sur Power pour allumer le PWR05. Une voix dira "voice on". Pour éteindre l'appareil, appuyez sur cette touche pendant plusieurs secondes, puis une voix dira "power off" peu

avant que l'appareil ne s'éteigne.

REMARQUE : Si l'appareil n'est pas suffisamment chargé lors de sa mise en marche, son écran de commande clignotera brièvement et une voix dira " power off " avant de s'éteindre à nouveau. Dans ce cas, rechargez votre appareil ou bien utilisez le bloc d'alimentation fourni.

8. Entrée DC

9. Touche d'état de charge

Appuyez sur cette touche pour vérifier l'état actuel de chargement.

10. Témoins d'état

Pendant la charge, les témoins d'état clignotent l'un après l'autre. Dès que l'appareil est complètement chargé, toutes les LEDs sont allumées en permanence.

11. Connexion au port USB.

Connectez un dispositif USB externe (5V, 2A) à ce port afin de recharger votre appareil.

REMARQUE : ce port USB est destiné à la charge uniquement. Afin de charger un dispositif externe, l'appareil doit être allumé.

12. Entrée auxiliaire.

Il est possible de connecter un appareil de lecture externe (par exemple un lecteur de CD) via une prise jack 3,5 mm à l'entrée AUX, si le PWR05 est déjà allumé lors de la connexion d'un appareil de lecture externe, une voix dira "mode audio activé".

NOTE : En mode AUX, il n'est pas possible de relier deux PWR05.

⚠ Avertissement : Avant chaque utilisation, assurez-vous que le haut-parleur soit éteint et que toutes les fonctions de contrôle de niveau soient en position basse (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

Raccordement :

1. Vous pouvez raccorder une table de mixage, un microphone ou un lecteur CD directement à votre PWR05. Pour connecter un appareil, utilisez un connecteur Jack 3,5 mm pour le brancher à l'entrée AUX (12).
2. Allumez votre mixeur/microphone ou toute autre source de signal, puis mettez votre appareil sous tension, le voyant Bluetooth (4) s'allumera et vous aurez des invites vocales, vous pouvez maintenant régler les commandes de volume à un niveau raisonnable.

Informations techniques

- système à trois canaux avec filtre actif
- woofer : cône papier 6"
- intermédiaire: cône papier 2 x 3"
- aigus : cône soie 1"
- bass reflex
- puissance d'amplification RMS : classe D, 75 W
- puissance d'amplification max. : classe D, 150 W
- plage de fréquences : 60 Hz-20 kHz
- entrée-aux : prise de 3,5 mm
- sources :
 - Bluetooth/TWS stéréo
 - USB (charge) (Type A), 5V/2A
- sans fil : Bluetooth 4.2
- batterie avec témoins de charge 6600 mA (10 heures)
- poids/pièce : 4,4 kg
- boîtier : ABS-plastique
- couleur : noir
- dimensions (hxxwxd) : 430 x 180 x 180 mm
- accessoires : sangle de transport

Conditions de garantie

Deux ans de garantie à partir de la date de fabrication. La garantie se limite à la réparation ou à l'échange du matériel défectueux, pour autant que sa défaillance soit la conséquence d'une utilisation normale et que l'appareil n'ait pas été endommagé. Artsound décline toute responsabilité à l'égard d'autres frais éventuels associés à la défaillance (p.ex frais de transport). Pour plus d'informations, reportez-vous à nos conditions générales de vente.